


Guia de Utilização da APP

Utilização da APP W4A Key em dispositivos Android e iOS.

Informação

Os perfis de interação com o dispositivo estão divididos tendo em conta as suas funções segundo o nível hierárquico seguinte:

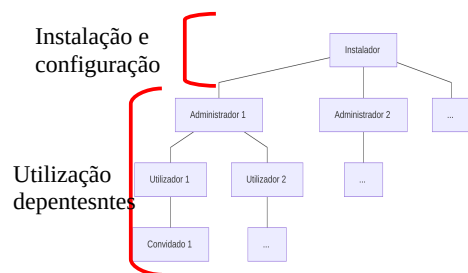

O perfil do tipo **Instalador** é responsável apenas pela **instalação e configuração** do dispositivo pelo que deverá ser o primeiro perfil a ser criado. Os restantes são perfis de utilização que terão origem a partir do perfil **Instalador**.


Para se prosseguir com a configuração é necessário garantir que o dispositivo se encontre instalado e alimentado.

1. Instalação e Configuração do Dispositivo


1.1. Seleção do modo **Instalar novo dispositivo** no menu **Adicionar** para criação do perfil Instalador.

1.2. Seleção do dispositivo pretendido.

Nota: Para aceder ao menu Adicionar, pode premir no símbolo **W4A** e premir o botão **+**.

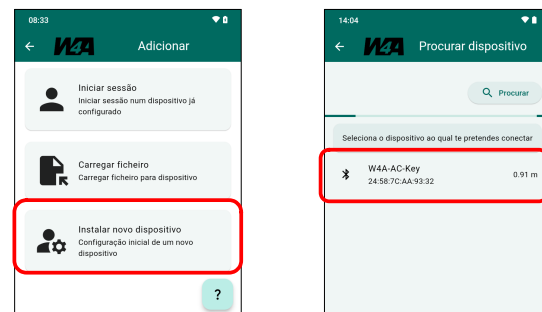

1.3. Criação das credenciais de acesso do perfil Instalador (Atribuição de um nome Bluetooth ao dispositivo e definição da palavra-chave do perfil Instalador).

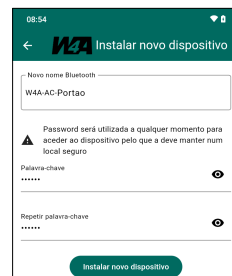

Nota: A palavra-chave definida permitirá e será necessária para aceder ao dispositivo pelo que a deverá manter num local seguro.


1.4. Após sucesso da criação do perfil Instalador, App irá apresentar o menu de gestão do dispositivo no qual o pode consultar e configurar. No futuro, para aceder a este menu apenas precisa de seleccionar o menu **Instalador** e escolher o dispositivo pretendido.

1.5. Para consultar as informações do dispositivo navegue para a aba **Informação**.


1.6. Para configurar o comportamento do dispositivo navegue para a aba **Dispositivo**.



1.7. Para definir as atuações pretendidas navegue para a aba **Operações** na qual pode criar e gerir as operações configuradas no dispositivo.

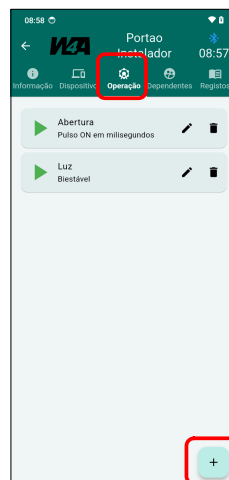

1.8. Para permitir usar o dispositivo por outros utilizadores navegue para a aba **Dependentes** na qual pode gerir os perfis que têm acesso ao dispositivo.

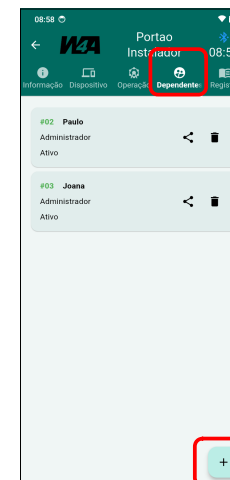

Nota: Para Administrador criado poder usar dispositivo é necessário que lhe forneça as credenciais geradas (**ID** ou **nome** de administrador e **palavra-chave** de criação). Para simplificar esse processo pode carregar em  para partilhar um ficheiro, por exemplo, via e-mail ou whatsapp.

1.9. Caso também pretenda utilizar o dispositivo será necessário criar um perfil **Administrador** para si, para que possa associar o dispositivo à APP com um perfil de utilização como descrito na secção 2.

2. Utilização do Dispositivo

O dispositivo pode ser utilizado por qualquer utilizador com credenciais de perfil de utilização.


2.1. Associação do perfil à APP.

Opção 1 - Por Credenciais de Acesso:

2.1.1. Navegar para o menu **Adicionar** premindo símbolo  e botão .

2.1.2. Seleção do modo **Iniciar sessão**.

2.1.3. Seleção do dispositivo pretendido.

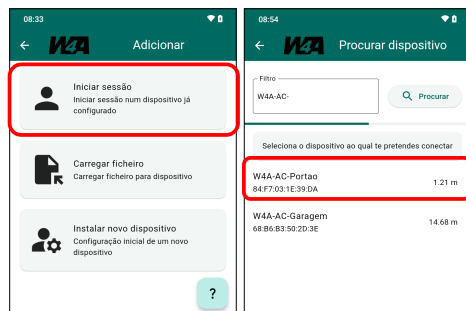

2.1.4. Introdução das credenciais partilhadas pelo Instalador/Criador.




Opção 2 - Por Ficheiro:


2.1.1. Navegar para o menu **Adicionar** premindo símbolo  e botão .

2.1.2. Seleção do modo **Carregar ficheiro**.

2.1.3. Seleção de ficheiro ou submissão do texto fornecido pelo Instalador/Criador.

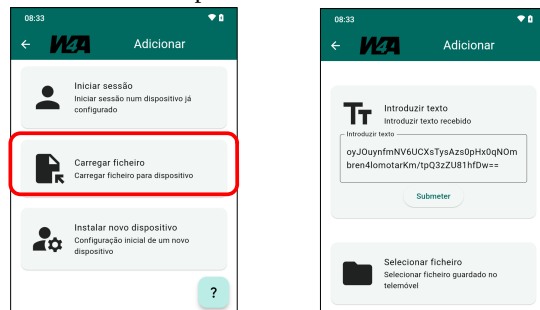


2.2. Após associação do perfil de utilização, os comandos pré-configurados pelo Instalador irão aparecer no menu **Home** para que possam ser utilizados.

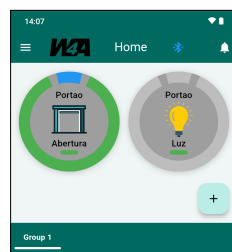

3. Adição e Gestão de Comandos

3.1. Para adicionar ou configurar comandos, navegue para o menu **Comandos**.

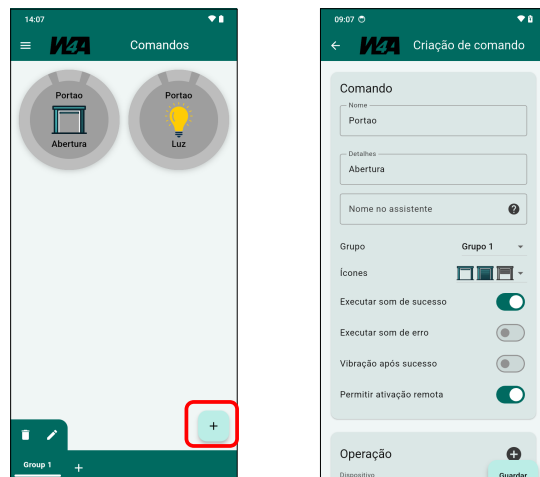


4. Gestão do Seu Perfil de Utilização

4.1. Caso configurar o seu perfil ou os seus dependentes aceda ao menu de gestão seleccionando o perfil pretendido no menu **Perfil**.


4.2. Para consultar as informações e configurar o o seu perfil navegue para a aba **Informações**.

4.3. Para consultar as operações disponíveis no dispositivo navegue para a aba **Operações**.

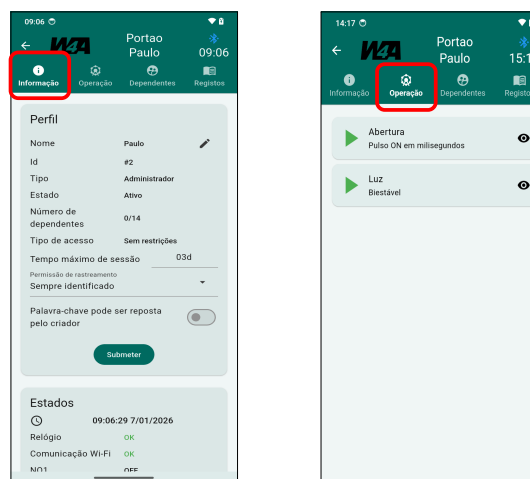

Nota: Para configurar o perfil é necessário premir o botão **Submeter** para que as novas configurações sejam submetidas para o dispositivo.

4.4. Para permitir o acesso ao dispositivo por outros utilizadores navegue para a aba **Dependentes** na qual pode gerir os perfis que têm acesso ao dispositivo.

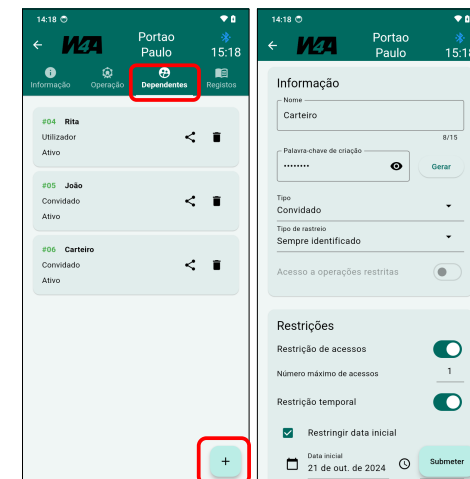

Nota: Para o dependente criado poder utilizar o dispositivo é necessário que lhe forneça as credenciais geradas (**Id** ou **nome** de perfil e **palavra-chave** de criação). Para simplificar esse processo pode carregar em  para partilhar um ficheiro, por exemplo, via e-mail ou WhatsApp.

Para informações mais detalhadas pode consultar os manuais no menu Manual de instruções da APP.